


## BRANCHEMENT EUROPEEN

Vue de l'arrière de la voiture

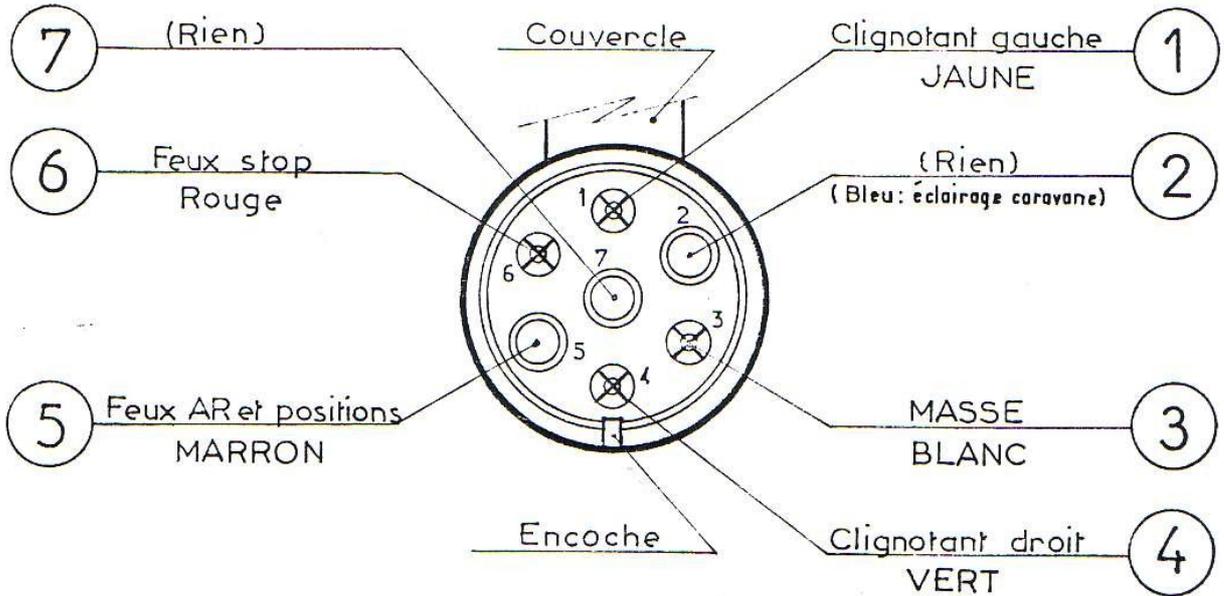

NOTA: Fils électriques en 12/10 sauf Masse en 20/10

Branchement sur les feux AR de la voiture par cosses de dérivation rapide (Sans couper les fils)

PS: L'installation d'une prise sur la plaque de la remorque facilitera la mise à l'eau.